



## Schéma zapojení odtahového ventilátoru Pulsar


### Schéma připojení na síťové napětí 230 V

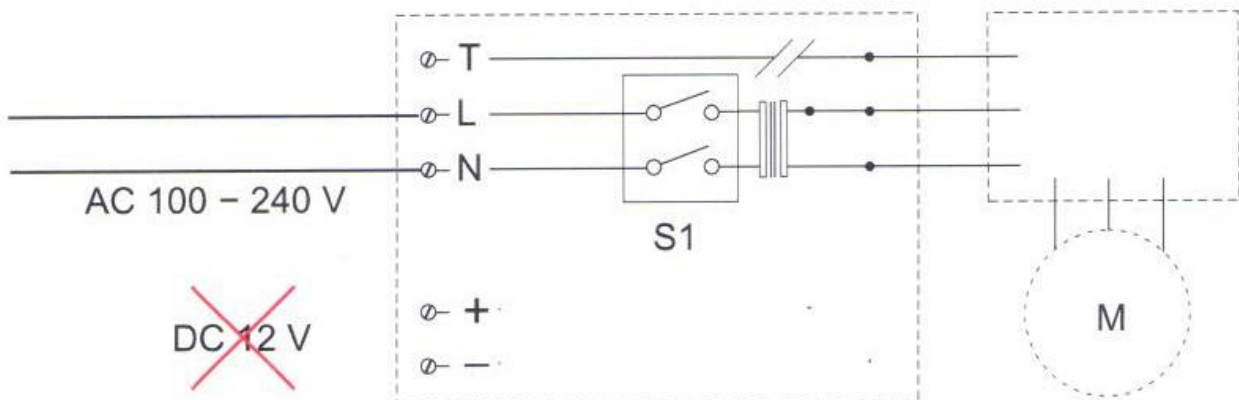

### schéma zapojení odtahového ventilátoru Pulsar s aktivovanými senzory

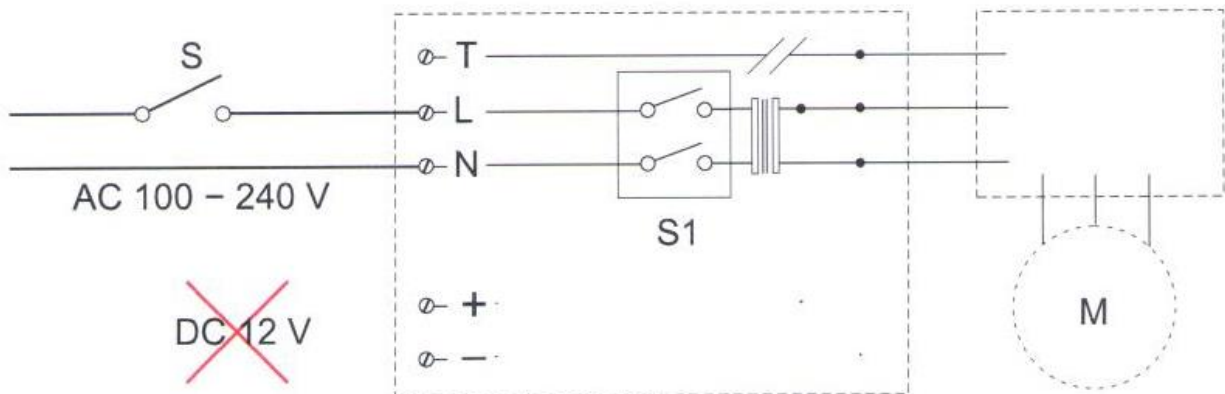

### schéma zapojení odtahového ventilátoru Pulsar spouštěný externím vypínačem bez časového doběhu

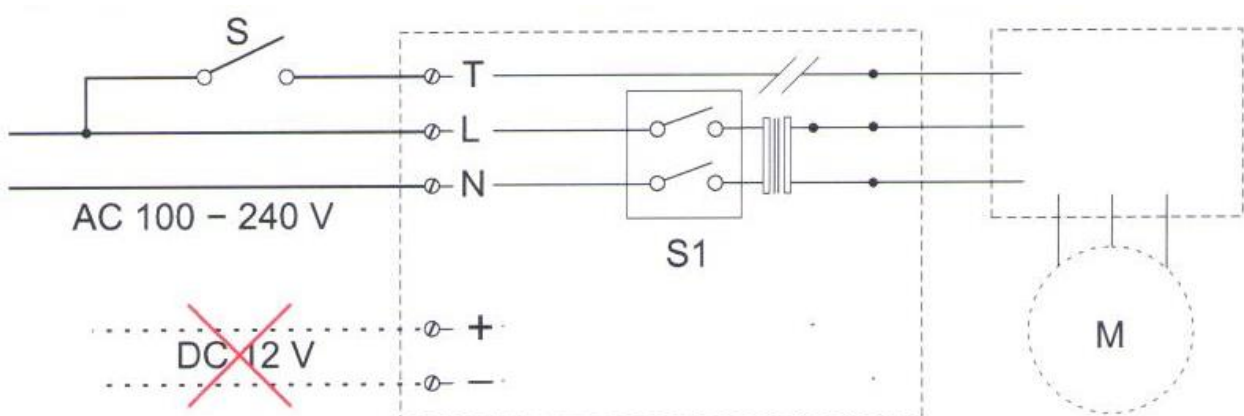

### schéma zapojení odtahového ventilátoru Pulsar spouštěný externím vypínačem s časovým doběhem

### Schéma zapojení DC 12 V (stejnoseměrný proud)

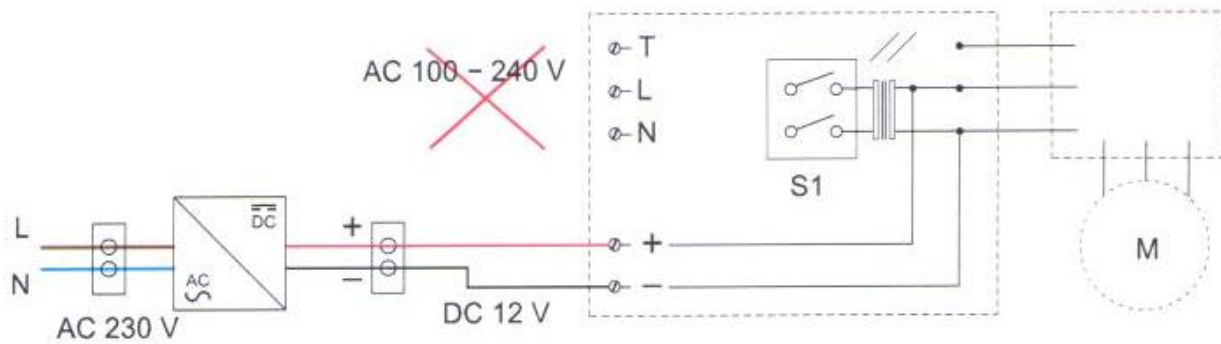


schéma zapojení odtahového ventilátoru Pulsar se zdrojem napětí DC 12 V a s aktivovanými senzory

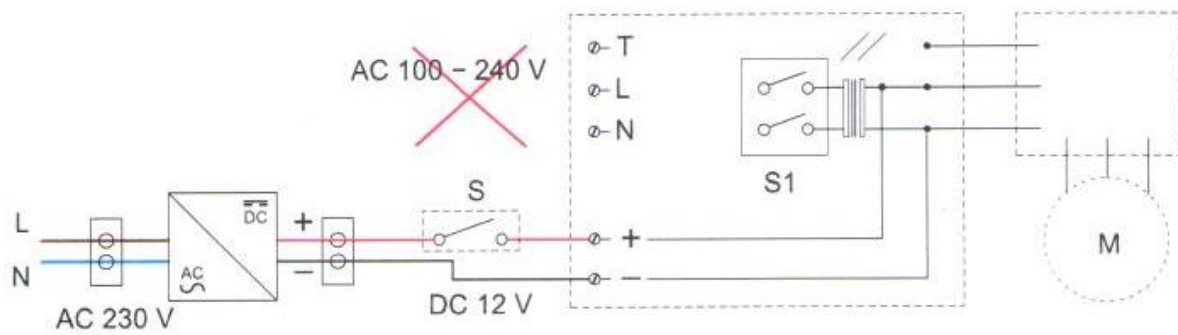


schéma zapojení odtahového ventilátoru Pulsar se zdrojem napětí DC 12 V a externím vypínačem